

Installatie Gids



1. Verwijder de beschermlaag van de bevestigingstape.



2. Bevestig het systeem horizontaal ter hoogte van de achteruitkijkspiegel centraal op de voorruit.




3. Stel de installatie hoek in voor verticale uitlijning van de Roadscan DE (met stelschroef losgedraaid).



4. Eens de juiste hoek bepaald wordt het systeem definitief bevestigd door de stelschroef vast te draaien.

ROADSCAN
DRIVE RECORDER
°DE Series

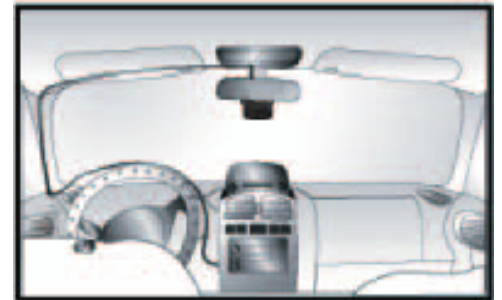

5. Bevestig de Roadscan met de bijgeleverde installatiekit. De stroomkabel kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker via de bijgeleverde adapter. Rechtstreekse aansluiting (met zekering) op een geschakeld contactpunt (met autosleutel) gebeurt bij voorkeur via een daarvoor bevoegd installateur / monteur.

